

# 三合一隱藏式通道門電子鎖

工作電流	180mA~280mA	工作電壓	4.5V
環境溫度	0°C ~ 40°C	環境濕度	20%~80%

\*\*\*卡片規格：13.56MHZ頻率，ISO14443A協議IC卡\*\*\* (本鎖最多可設定49張使用者卡(含遙控器))


**管理卡(白)：**

一台鎖只能設定一張管理卡，管理卡用於新增及刪除使用者卡以及模式切換。公共模式下管理卡可應急開鎖。



**使用者卡(咖)：**

經管理卡授權後作為開鎖用途，客戶可根據需求自行設定或新增。


**遙控器：**

經管理卡授權後作為開鎖用途

## 按鍵功能介紹

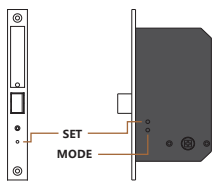

**按鍵MODE：** 鎖具工作模式切換鍵  
(感應管理卡並短按此鍵可切換鎖具的工作模式)

**按鍵 SET：** 按下並感應管理卡之後可設定使用者卡。

## 工作模式切換



- **手動模式(“嗶”一聲)：**  
使用者卡開鎖後，需要再刷一下使用者卡才能上鎖。
- **自動模式(“嗶嗶”兩聲)：**  
利用使用者卡開鎖後，6秒後鎖具會自動上鎖。
- **公用模式(“嗶嗶嗶”三聲)：**  
公共場合使用模式，此模式下系統中只能保存一張使用者卡。當鎖在開鎖狀態時，將使用者卡靠近刷一下，“嗶”一聲鎖具上鎖，再用此使用者卡開鎖後，該卡在鎖具的紀錄同時會被清除。

## 低電壓警示

- 當電壓低於3.8V時，鎖具紅燈閃爍3秒並聽到“嗶嗶嗶嗶”警示聲。感應卡片解鎖後，會再次出現“嗶嗶嗶嗶”低電壓警示聲，之後鎖具每小時會出現低壓警示聲，請立即更換新電池。
- 鎖具電壓低於3.7V時，無外接電源孔的鎖具將自動解鎖，無法再刷卡上鎖

### ⚠ WARNING :

1. 必須使用全新AAA鹼性電池。否則電壓過低鎖具會持續發出警示聲。
2. 安裝時，螺絲及小部件要遠離嬰兒及兒童，吞吸可能會造成窒息或致命的危險。兒童必須遠離安裝現場。
3. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
4. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

20230526

### ● 更換新管理卡



按SET鍵持續3秒鐘

\*\*\*在此操作過程中，新管理卡未添加成功之前退出設定模式，原管理卡仍然有效\*\*\*



### ● 新增使用者卡



按SET鍵一下



### ● 刪除個別使用者卡



按SET鍵一下



### ● 刪除全部使用者卡(包含已設定的遙控器)



按SET鍵一下



### ● 開鎖



使用者卡感應鎖具



“嗶”+藍燈亮起



開鎖

### ● 上鎖



使用者卡感應鎖具(手動模式)




“嗶”+紅燈亮起




上鎖

# 遙控器操作說明

## ● 新增遙控器

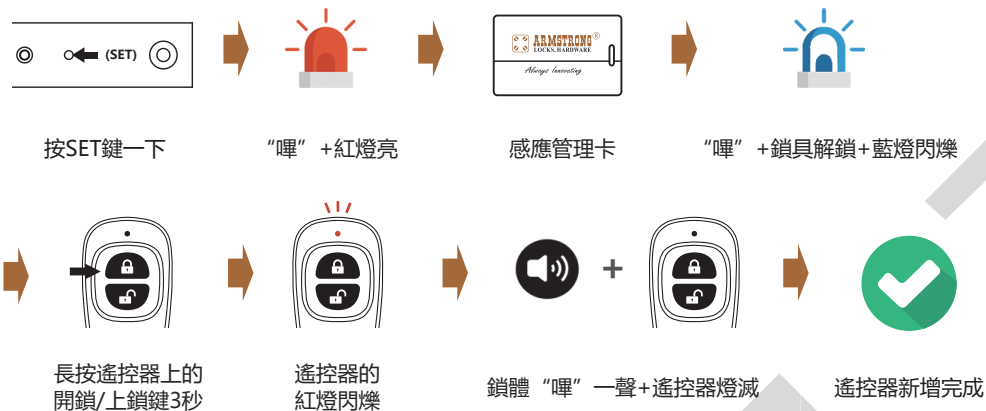

## ● 開鎖

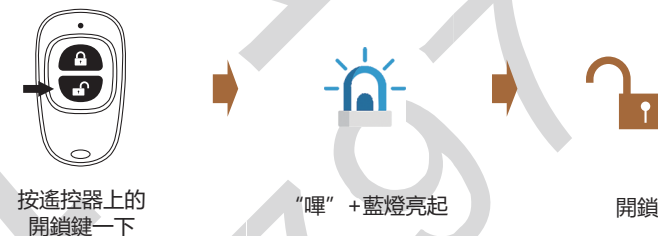

## ● 上鎖



## ● 刪除個別遙控器

