


# 門弓器安裝說明書


## ■ 確定門的方向

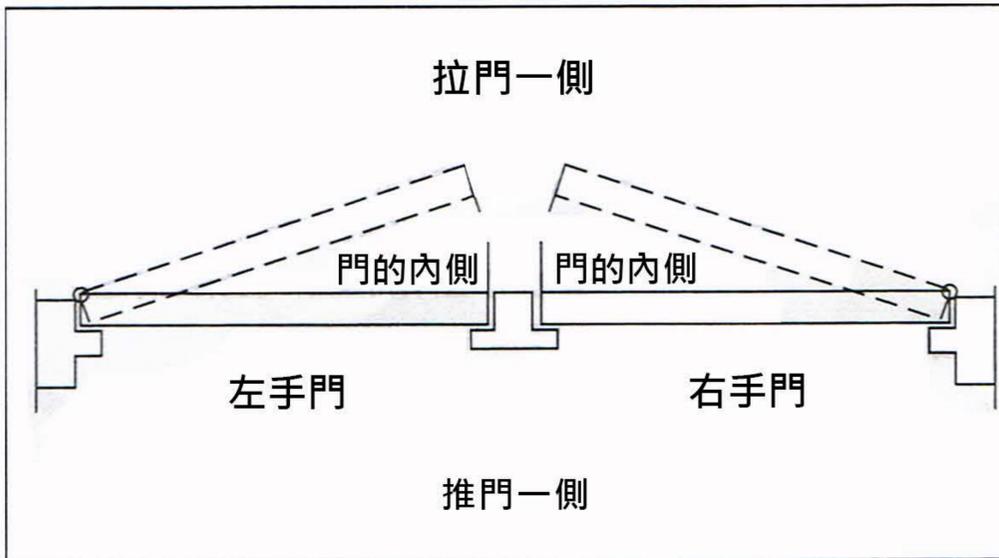


## ■ 安裝後的調整

### 調整關門速度


- 順時針轉動調整可減低速度
- 逆時針轉動調整可提高速度

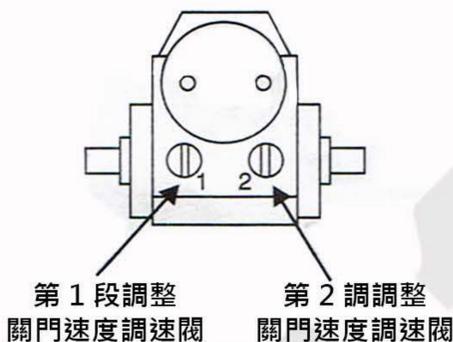

### 關門力調整

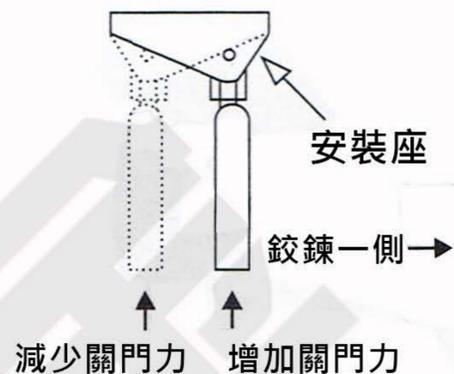

## ■ 標準安裝：拉門側垂直安裝

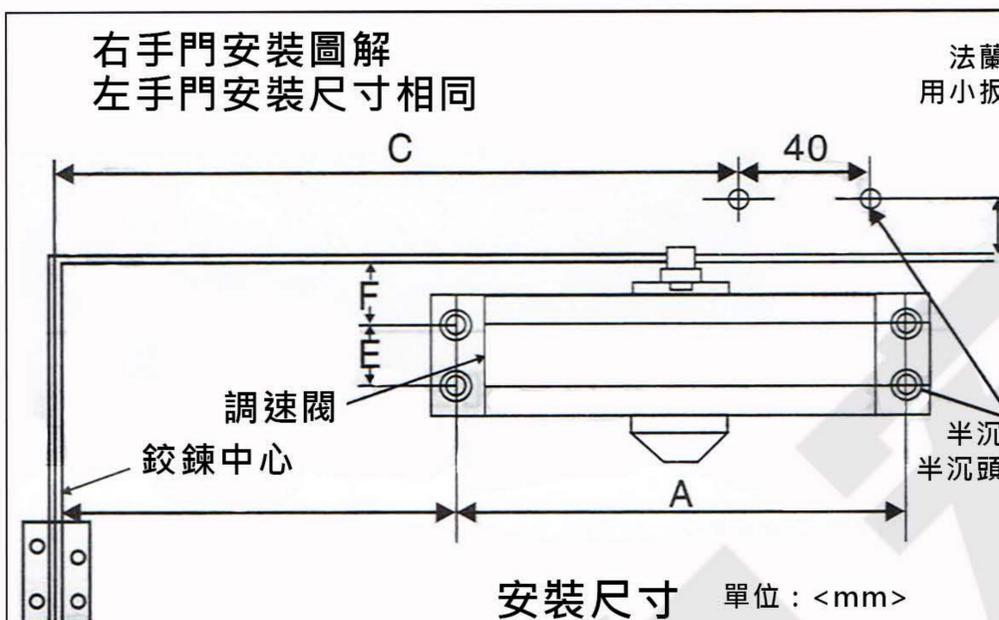


## 安裝說明

- 1、選擇開門角度，按照表中所列尺寸在門扇上和門框上畫好尺寸並打引孔後裝上門弓器。
- 2、將門弓器裝在門扇上後，將(固定搖臂)安裝在門弓器軸頭上，必須將螺絲擰緊。
- 3、安裝門弓器機體時，將調節閥面向絞鍊方向。
- 4、將(活動搖臂)的(三腳座)安裝在門框上。
- 5、調整活動搖臂長度，使活動搖臂處於與門框直角的位置，再用墊圈和螺絲將雙臂連接(請看搖臂的位置和安裝圖)。
- 6、將塑料裝飾罩子擰在門弓器底部軸心處。
- 7、調節閥不能旋出門弓器表面，否則會導致漏油失調。
- 8、定位門弓器(D)90°停門，90°至180°隨意停止，不定位門弓器(W)開門角度在130°至150°之間自動關門。
- 9、注意：門弓器安裝前，不能把門弓器中軸旋轉180°，否則會損壞門弓器，導致不能使用。

安裝尺寸 單位：<mm>


規格	A	B	C	D	E	F	適合門重		最大門寬
							普通型	加重型	
132(C132)X19	132		180	30	19	15	25-45kg		900
152X24	152	80	215	30	24	17	40-65kg	50-75kg	1000
162X19	162	105	215	30	19	17	40-65kg	60-75kg	1000
C162X19	162	105	180	30	19	15	40-65kg		1000
168X19	168	80	255	32	19	22	60-85kg		1100
188X19	188	110	270	35	19	19	60-85kg	80-90kg	1100
C188X19	188	115	255	30	19	17	60-85kg		1100
230X19	230	115	285	45	19	19	80-110kg	100-150kg	1300

1

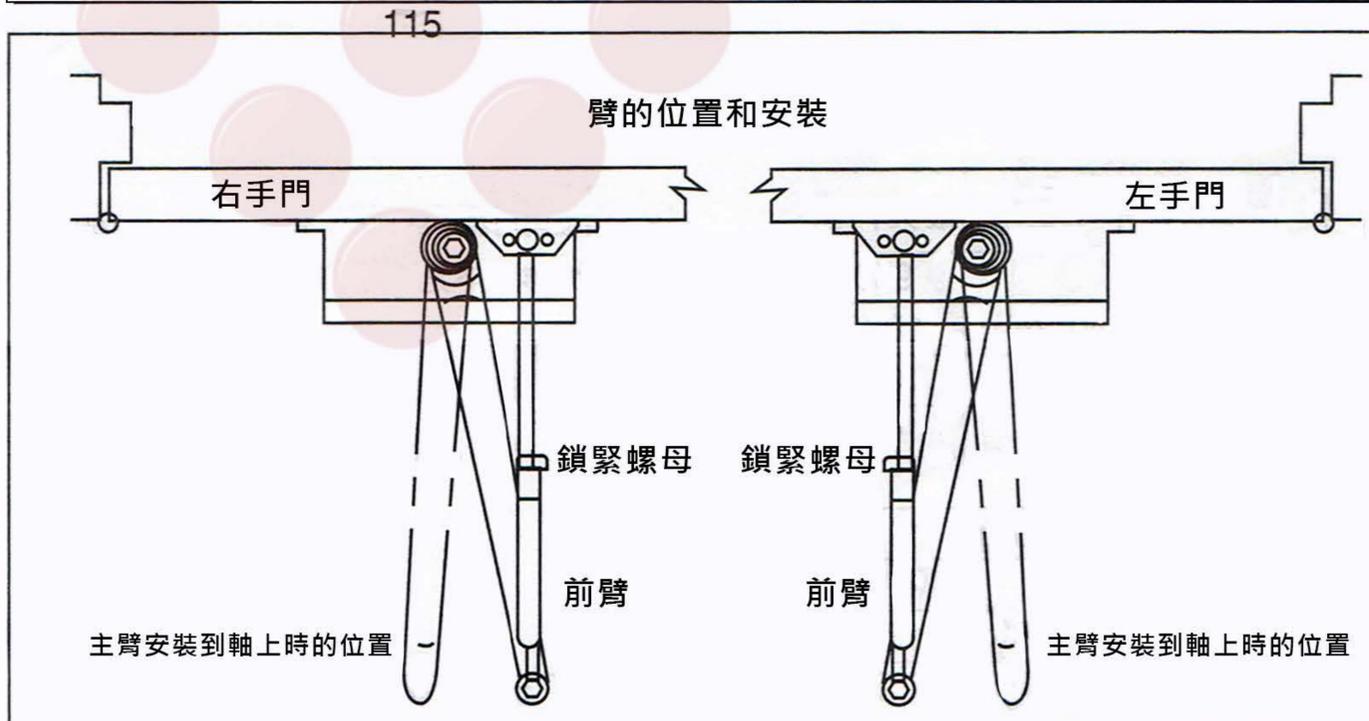

### 關門速度控制

注意  
不要把調速閥旋出門弓器

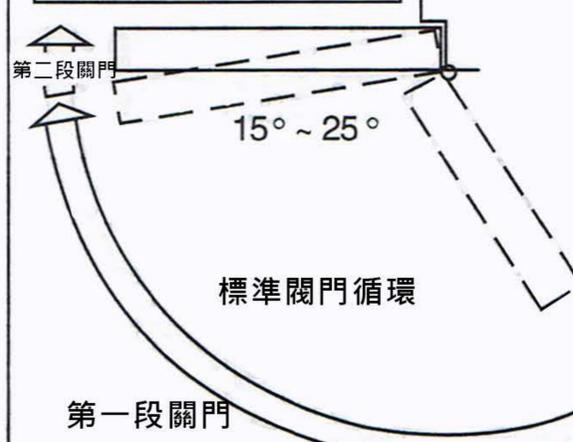

調整關門時間：從90°起到關閉為4-6秒  
老人和小孩可適當延長時間

## 門框安裝：推門側平行安裝

**右手門安裝圖解**  
左手門安裝尺寸相同

安裝尺寸 單位：<mm>

規格	尺寸	A	B	C	D	E	F	適合門重		最大門寬
								普通型	加重型	
132(C132)X19		132	80	210	30	19	15	25-45kg		900
152X24		152	90	230	30	24	17	40-65kg	50-75kg	1000
162X19		162	90	230	30	19	17	40-65kg	60-75kg	1000
C162X19		162	80	210	30	19	15	40-65kg		1000
168X19		168	90	230	35	19	19	60-85kg		1100
188X19		188	100	240	35	19	19	60-85kg	80-90kg	1100
C188X19		188	100	240	30	19	17	60-85kg		1100
230X19		230	115	255	45	19	19	80-110kg	100-150kg	1300

### 安裝說明

- 1、選擇開門角度，按照表中所列尺寸在門扇上和門框上畫好尺寸並打引孔後裝上門弓器。
- 2、將門弓器裝在門扇上後，將(固定搖臂)安裝在門弓器軸頭上，必須將螺絲擰緊。
- 3、安裝門弓器機體時，將調節閥面向鉸鍊方向。
- 4、將(活動搖臂)的(三腳座)安裝在門框上。
- 5、調整活動搖臂長度，使活動搖臂處於與門框直角的位置，再用墊圈和螺絲將雙臂連接(請看搖臂的位置和安裝圖)。
- 6、將塑料裝飾罩子擰在門弓器頂部軸心處。
- 7、調節閥不能旋出門弓器表面，否則會導致漏油及失調。
- 8、定位門弓器(D)90°停門，90°至180°隨意停止，不定位門弓器(W)開門角度在130°至150°之間自動關門。
- 9、注意：門弓器安裝前，不能把門弓器中軸旋轉180°，否則會損壞門弓器，導致不能使用。

2

## 平行安裝：推門側平行安裝(注意：平行安裝需要特配梅花孔支臂和三角平行座)

**右手門安裝圖解**  
左手門安裝尺寸相同

安裝尺寸 單位：<mm>

規格	尺寸	A	B	C	D	E	F	適合門重		最大門寬
								普通型	加重型	
132(C132)X19		132	100	100	10	19	73	25-45kg		900
152X24		152	120	120	10	24	73	40-65kg	50-75kg	1000
162X19		162	120	120	10	19	73	40-65kg	60-75kg	1000
C162X19		162	70	100	10	19	73	40-65kg		1000
168X19		168	120	120	10	19	78	60-85kg		1100
188X19		188	145	150	15	19	78	60-85kg	80-90kg	1100
C188X19		188	95	120	10	19	73	60-85kg		1100
230X19		230	145	160	10	19	78	80-110kg	100-150kg	1300

### 安裝說明

- 1、選擇開門角度，按照表中所列尺寸在門扇上和門框上畫好尺寸並打引孔後裝上門弓器。
- 2、將門弓器裝在門扇上後，將(固定搖臂)安裝在門弓器軸頭上，必須將螺絲擰緊。
- 3、安裝門弓器機體時，調節閥與鉸鍊必須為反方向安裝。
- 4、將(活動搖臂)的(三腳座)安裝在門框上。
- 5、調整活動搖臂長度，使活動搖臂處於與門框直角的位置，再用墊圈和螺絲將雙臂連接(請看搖臂的位置和安裝圖)。
- 6、將塑料裝飾罩子擰在門弓器底部軸心處。
- 7、調節閥不能旋出門弓器表面，否則會導致漏油失調。
- 8、定位門弓器(D)90°停門，90°至180°隨意停止，不定位門弓器(W)開門角度在130°至150°之間自動關門。
- 9、注意：門弓器安裝前，不能把門弓器中軸旋轉180°，否則會損壞門弓器，導致不能使用。

3

**警告用戶：關門時讓門在門弓器的作用下自由關閉，請勿另加外力，否則將可能損壞門弓器。**