
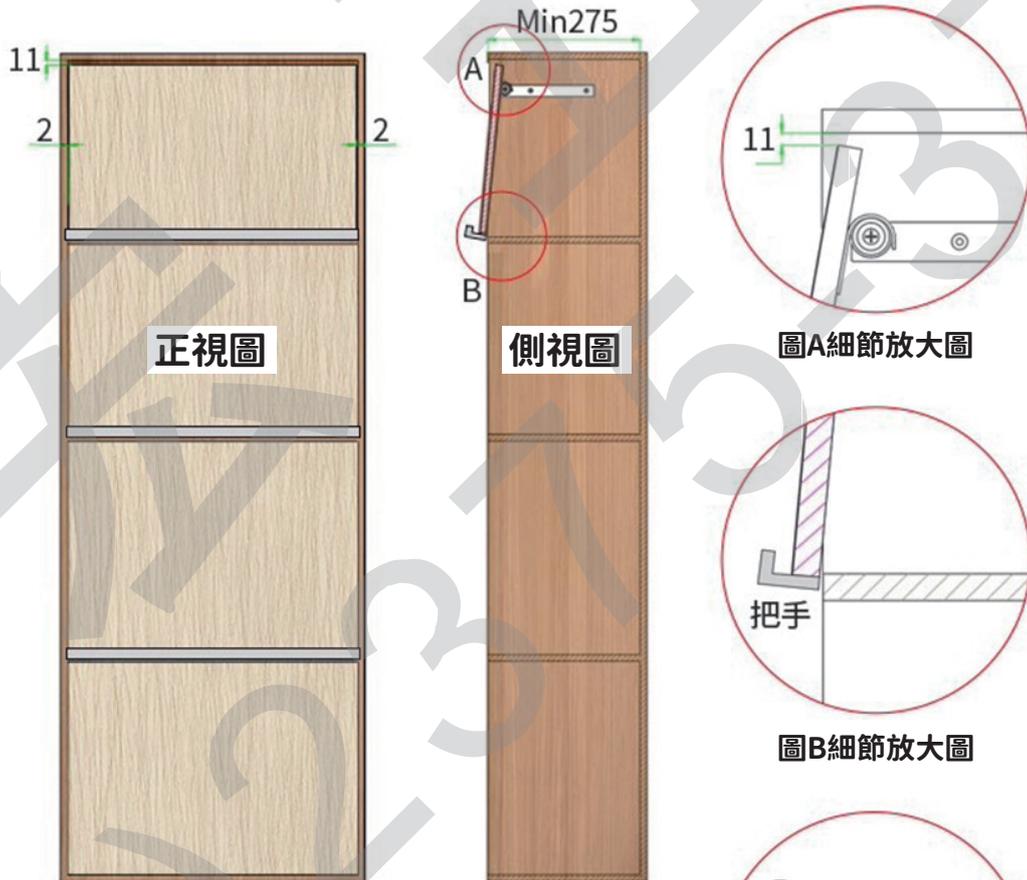


# 安裝範例


## 方案一

### 斜面門板-安裝尺寸

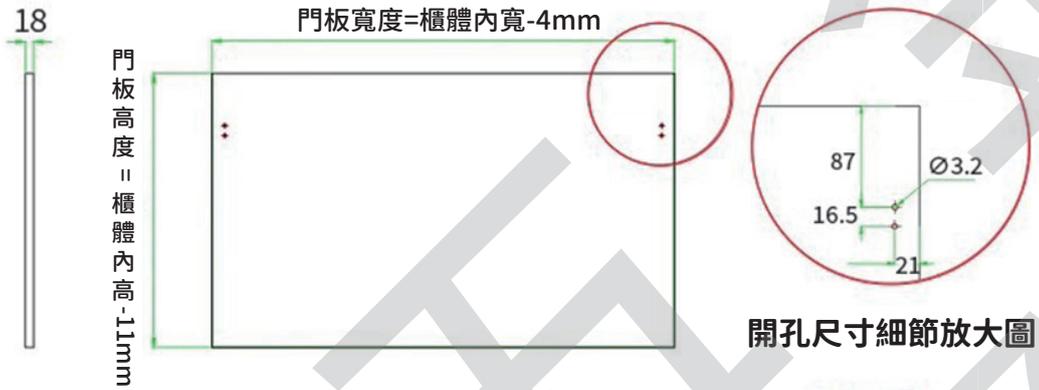

### 安裝規格：


1. 門板厚度 = 18 mm
2. 門板寬度 = 265~1000 mm
3. 門板寬度 = 櫃體內寬 - 4 mm (左右各留2 mm)
4. 門板高度 = -11 mm (上方預留11 mm)
5. 適用板高 = 250 ~ 600 mm
6. 櫃體內深 > 275 mm
7. 承重18kg

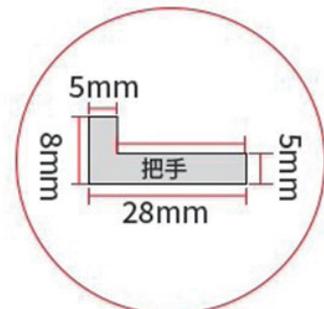

把手尺寸參考

# 方案二


## 直角門板-安裝尺寸

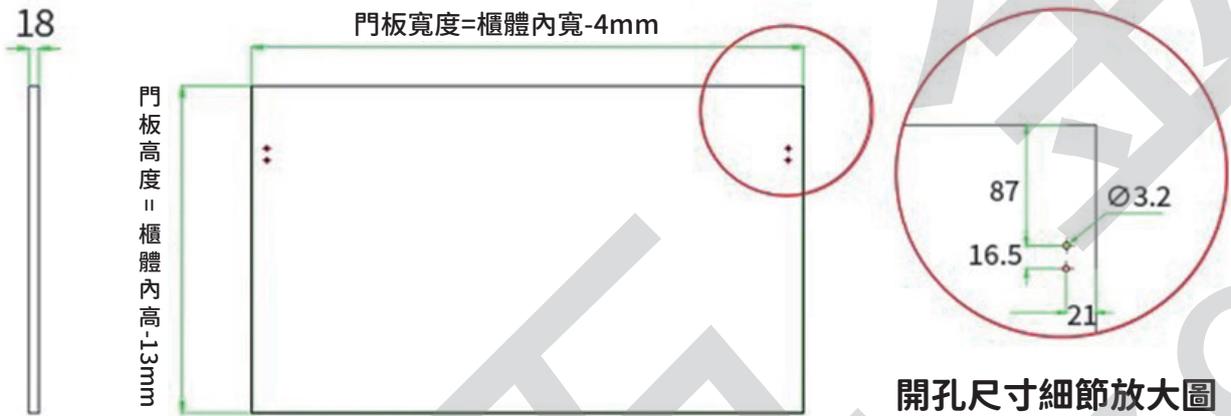

### 安裝規格：

1. 門板厚度 = 18 mm
2. 門板寬度 = 265~1000 mm
3. 門板寬度 = 櫃體內寬-4 mm (左右各留2 mm)
4. 門板高度 = -11 mm (上方預留11 mm)
5. 適用板高 = 250 ~ 600 mm
6. 櫃體內深 > 275 mm
7. 承重18kg

## 導角門板-安裝尺寸

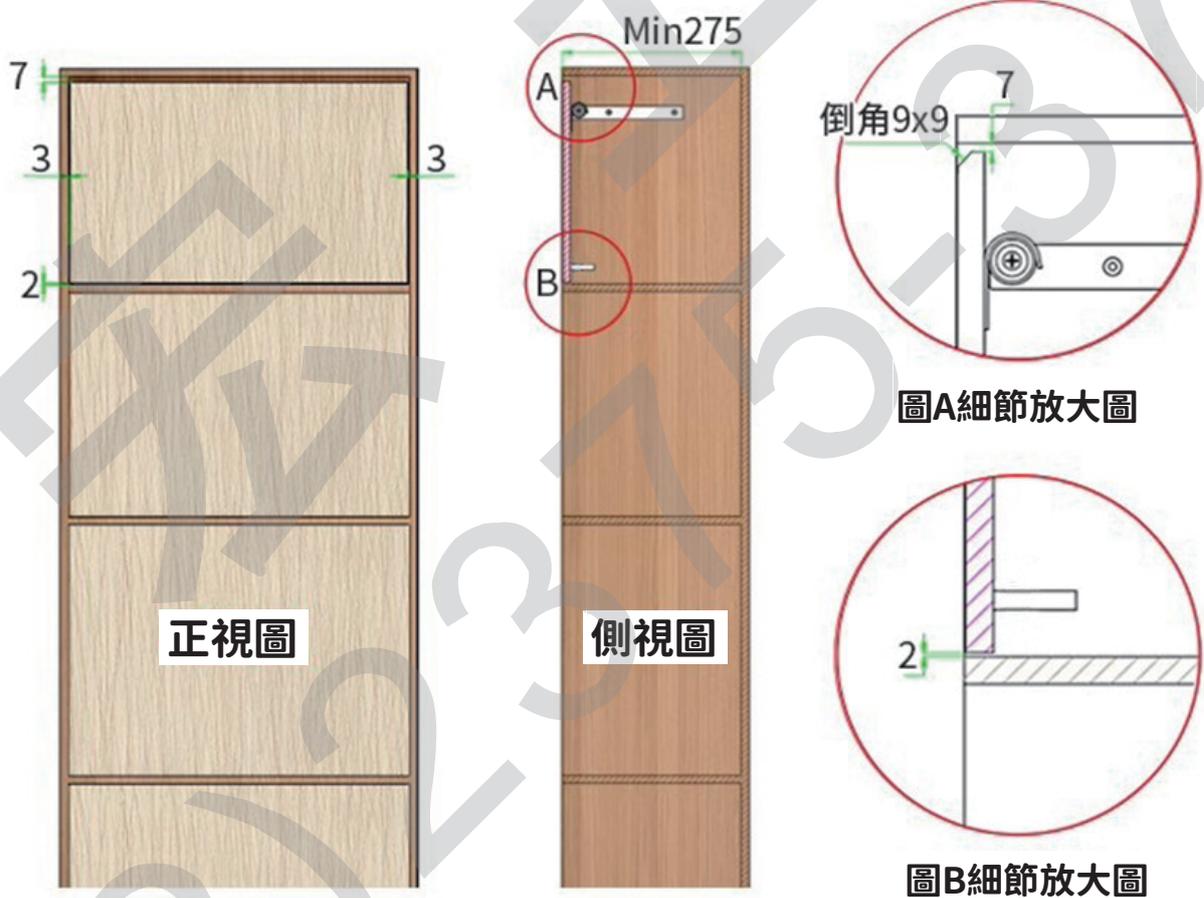


### 安裝規格：

1. 門板厚度 = 18 mm
2. 門板寬度 = 265~1000 mm
3. 門板寬度 = 櫃體內寬 - 6 mm (左右各留3 mm)
4. 門板高度 = -9 mm (上方預留7 mm，下方預留2 mm)
5. 適用板高 = 250 ~ 600 mm
6. 櫃體內深 > 275 mm
7. 承重18kg
8. 導角9mm x 9 mm

# 安裝步驟

第一步: 參考下圖安裝拍門器

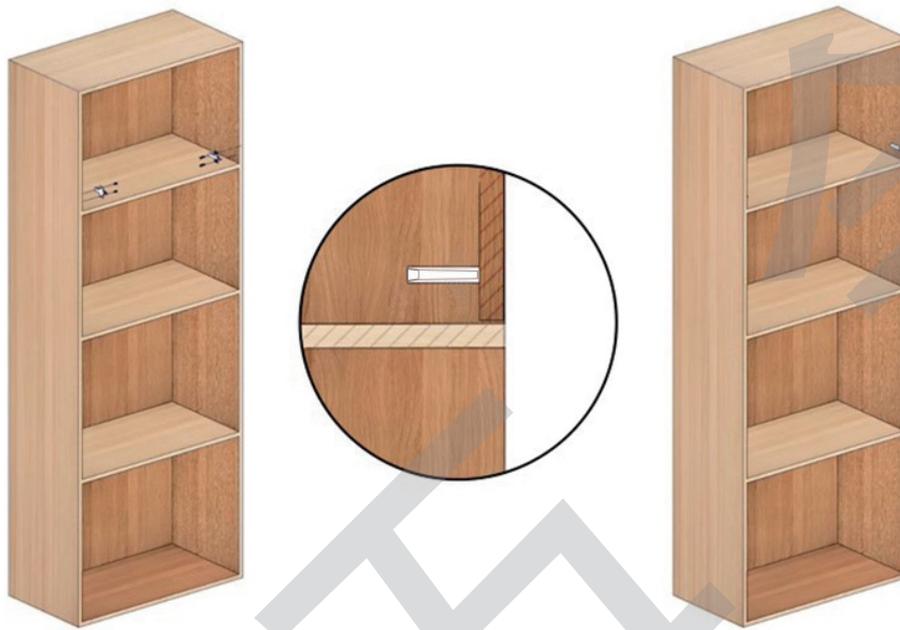

第二步: 參考下圖安裝軌道 (此處的裝配螺絲是M4x26)



第二步: 安裝鉤子 (注意開孔位置和此處的裝配螺絲是M4x26)

